


Hjemmesentral Telsey CPL7

Installasjonsveiledning



1. Tilkobling til tv-dekoder (STB)


Koble til dekodere vha Ethernet kabel i en av portene angitt nedenfor.

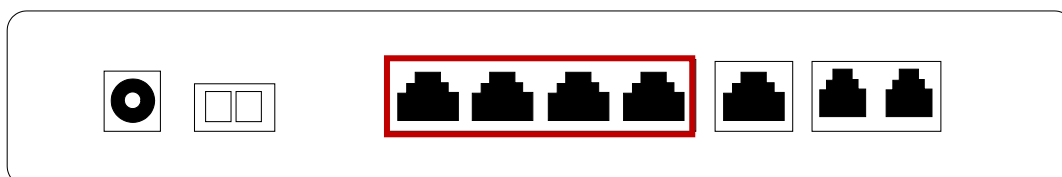

2. Tilkobling til PC

Det er to alternativer for tilkobling av PC, enten kablet eller trådløs tilkobling (WLAN).

1. **Kablet tilkobling** - Koble til PC vha Ethernet kabel i porten angitt nedenfor

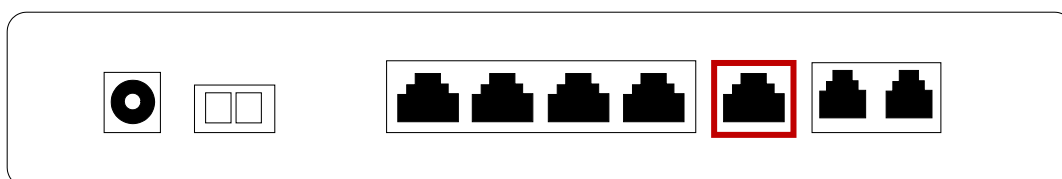

2. **Trådløs tilkobling (WLAN)** - Trådløst nettverk er deaktivert som standard. For å aktivere trådløst nettverk, logg på "Mine sider" på [\[partner.net\]](http://partner.net), og gå til "Internett" -> "Min hjemmesentral" -> "Trådløse innstillinger".

3. Tilkobling til telefon

Koble til analog telefon i utgang 1 angitt nedenfor, evt også utgang 2 ved to telefonnummer.

