


Hjemmesentral Zyxel P-2812

Installasjonsveiledning



1. Tilkobling til tv-dekoder (STB)


Koble til dekodere vha Ethernet kabel i en av portene merket Ethernet 2 - 4.

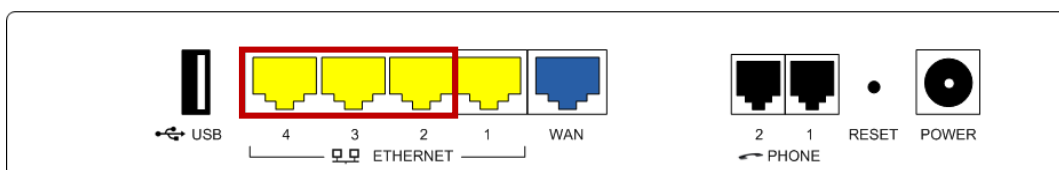

2. Tilkobling til PC

Det er to alternativer for tilkobling av PC, enten kablet eller trådløs tilkobling (WLAN).

1. **Kablet tilkobling** - Koble til PC vha Ethernet kabel i porten merket Ethernet 1.

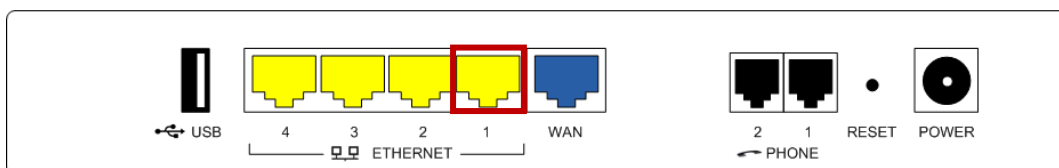

2. **Trådløs tilkobling (WLAN)** - Trådløst nettverk er deaktivert som standard. For å aktivere trådløst nettverk, logg på "Mine sider" på [\[partner.net\]](http://partner.net), og gå til "Internett" -> "Min hjemmesentral" -> "Trådløse innstillinger".



NB! Bryteren merket WLAN ON/OFF på fronten av hjemmesentralen vil overstyre innstillingene på "Mine sider"

3. Tilkobling til telefon

Koble til analog telefon i Phone 1, evt Phone 2 ved flere telefonnummer.

