

# TV BRUKERVEILEDNING



**altibox**

<b>1</b>	KOBLE TIL HJEMMESENTRAL	S 3
<b>2</b>	NAVIGASJON VED HJELP AV FJERNKONTROLL OG TASTATUR	S 8
<b>3</b>	TV-PORTALEN OG DENS TJENESTER	S 10
<b>4</b>	ALTIBOX TV OVERALT	S 13
<b>5</b>	OPPTAKSDEKODER	S 14
<b>6</b>	INNSTILLINGER	S 29

## ALTIBOX TV 1 Koble til hjemmesentral

Denne veiledningen beskriver hvordan du kobler tv-dekoderen til hjemmesentralen og tv, hvordan du navigerer ved hjelp av fjernkontroll og tastatur, tv-portalen og dens tjenester samt noen innstillinger som kan være nyttig å kjenne til.

1. Fra hjemmesentralen legger du opp spredenetten. I veiledning 'Graving og kabling' kan du lese mer om dette. Et trådløst tv-sett kan erstatte ethernetkabel mellom dekode og hjemmesentral.
2. Du har fått en 10 m nettverkskabel i startpakken; trenger du flere kabler, kjøper du disse i butikker som selger datautstyr. Benytt en ukrysset nettverkskabel Cat. 5E eller høyere kategori, mellom hjemmesentral og tv-dekode.
3. Legg en nettverkskabel fra hjemmesentralen til punktet hvor tv-dekode skal stå. Koble nettverkskabel til hjemmesentralen i én av portene merket LAN 1-3 eller M2M. Nettverkskabelen kobles så til nettverksporten på tv-dekoderens bakside.  
Ved behov for å koble til mer utstyr må du benytte en Altibox-anbefalt svitsj. Det til enhver tid anbefalte utstyr finner du på [www.komplett.no/altibox](http://www.komplett.no/altibox)



## ALTIBOX TV 1 Koble til hjemmesentral

4. Slik kobler du tv-dekoder til hjemmesentral og tv-apparatet:

For mer informasjon – se veiledning som følger med tv-dekoderen eller gå inn på [altibox.no/brukerveiledninger](http://altibox.no/brukerveiledninger).



Vi anbefaler bruk av HDMI kabel som de aller fleste Tver etter 2005 har. Bruker du HDMI får du

best mulig bildekvalitet. Følg instruksjonene på dekoder ved oppstart, evt kikk i installasjons-veiledningen for tv-dekoder som fulgte med dekoderen


Utganger på baksiden av tv-dekoder:



Type kabel:




Kobles til tv-dekoder



tv-apparat


eller




## ALTIBOX TV 1 Koble til hjemmesentral

### Trådløs tv

1. Koble enheten merket 'BASE' til strøm og med nettverkskabel til en tv-utgang i hjemmesentralen.

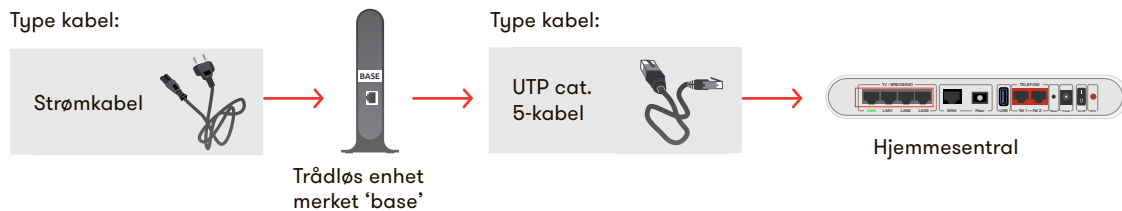

2. Koble den andre enheten uten merke (mottaker) til strøm. Koble deretter nettverkskabel til dekoderen.

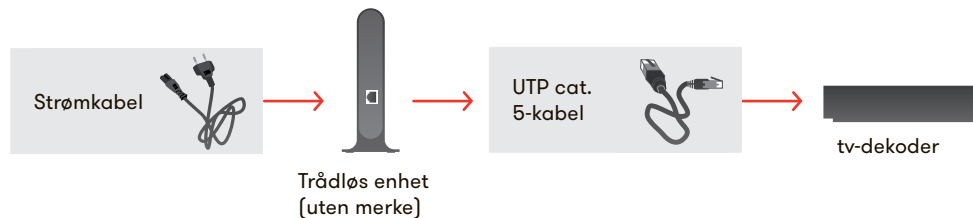


3. Vent 60 sekunder, og systemet er klar til bruk.

## ALTIBOX TV **1** Koble til hjemmesentral


### TRÅDLØS TV – EKSTRA MOTTAKER

1. Sørg for at enheten merket 'BASE' er tilkoblet strøm og med nettverkskabel til en tv-utgang i hjemmesentralen.


2. Koble den ekstra mottakeren til strøm og med nettverkskabelen til dekoderen.

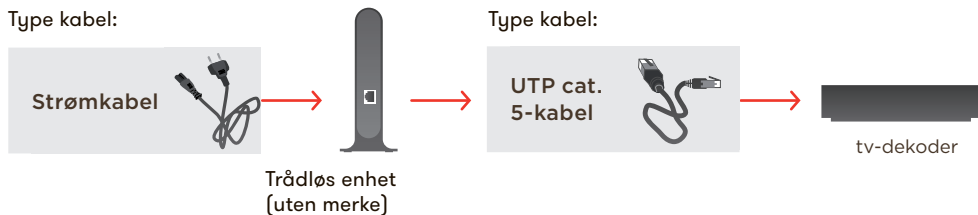

3. Vent 60 sekunder, og hold inne WPS-knappen i to sekunder på den ekstra mottakeren.

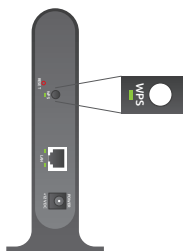

4. Du har nå to minutter på deg til å holde inne WPS-knappen i to sekunder på enheten merket 'BASE'.

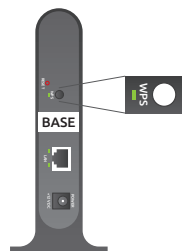

5. Systemet er klar til bruk.

## ALTIBOX TV **1** Koble til hjemmesentral

---

5. Oppstart: Når tv-dekoderen er koblet til tv-en, hjemmesentralen og strømforsyningen, vil du se et lignende bilde på skjermen:



Dersom du ikke får bildet frem, sjekk at du har valgt rett inngang på tv-apparatet.

6. Tv-dekoderen er nå koblet til et nettverk og laster ned nødvendig software. Vent til nedlastingen er ferdig.

7. Prikkene på skjermen vil forandre farge under oppstart av systemet. Først vil alle prikkene være grå. Dersom oppkobling feiler vil du få følgende beskjed: 'tv-portal utilgjengelig'. Alle fem prikker er grønne når systemet er klart. I installasjonsveiledningen som fulgte med dekodeen finner du mer informasjon om mulige årsaker og løsning hvis tv-portal fortsatt forblir utilgjengelig.

## ALTIBOX TV 2 Navigasjon ved hjelp av fjernkontroll



### 1 Standby

For å sette apparatet i hvilemodus. For å slå apparatet på igjen, trykk på standbyknappen en gang til.

### 2 Radio

Snarvei til radiotjenesten.

### 3 Talltaster (0-9)

For direkte tilgang til kanaler. Dersom kanalnummeret er tosfret, må det andre tallet tastes inn innen 2 sek. Talltastene kan også brukes til å taste inn tekst (sms-taster).

### 4 Meny

Åpner meny hvor denne er tilgjengelig.

### 5 Tv

Åpner tv-bildet.

### 6 Info

Viser utvidet informasjon der dette er tilgjengelig.

### 7 Fargetaster

Fargetastenes funksjon varierer, Men generelt kan de beskrives som følger:

- [Rød]: avslutt/luke/tilbake
- [Grønn]: åpner epg/tv-guide
- [Gul]: åpner filmlieie-tjenesten
- [Blå]: aktiverer interaksjon

### 8 Piltaster

Brukes til navigering.

### 9 OK

Bekrefter dine valg.

### 10 Tv-portal

For å åpne tv-portalen som gir deg tilgang til en rekke tjenester.

### 11 Tilbake

Hold inne rød knapp i 2 sek for å veksle mellom de to sist sette kanalene.

### 12 Tv-guide

Åpner tv-guiden som viser programoversikten på dine kanaler.

### 13 Volum

Justerer lydnivå.

### 14 Programvalg

Bruk [Frem] [Tilbake] for å velge neste eller forrige kanal, og for å bla til neste/forrige side i tv-guiden.

### 15 Mute

Hold inne vol- i 2 sek for å slå av/på lyden.

### 16 Mine opptak\*

Åpner dine utførte opptak.

### 17 Avspillingstaster

For å styre avspilling av film:

- [Stopp] Stopp
- [Spill av/pause] Spill av/pause
- [Hopp 9 min tilbake/frem] Hopp 9 min tilbake/frem
- [Spol tilbake/spol frem] Spol tilbake/spol frem

For å styre avspilling av opptak:

- [Stopp] Stopp
- [Spill av/pause] Spill av/pause
- [Hopp 4 min tilbake/frem] Hopp 4 min tilbake/frem
- [Velg antall minutter hopp tilbake/frem] Velg antall minutter hopp tilbake/frem
- [Spol tilbake/spol frem] Spol tilbake/spol frem

### 18 REC\*

[Aktiver opptak på gjeldende kanal.]

### 19 Text

Åpner tekst-tv-sidene.

\* Forutsetter dekode med Opptaksfunksjon (PVR)

\* Henviser til egen manual som følger med ved utlevering av dekode/ fjernkontroll eller les mer på [altibox.no/brukerveiledninger](http://altibox.no/brukerveiledninger)



## ALTIBOX TV **3** Tv-portalen og dens tjenester

### Banner

– Her vil du finne link til de nyeste filmene i Altibox Film og serier og andre kampanjer.

### Se tv


– Rød knapp går til visningen av live tv.

### Film og Serier

– Gul knapp starter filmleietjenesten. Velg blant flere tusen filmer og serier.

### Innstillinger

– Her kan du bl.a. endre språk, omstarte dekodere, opprette favorittkanaler og sortere tv-kanaler.

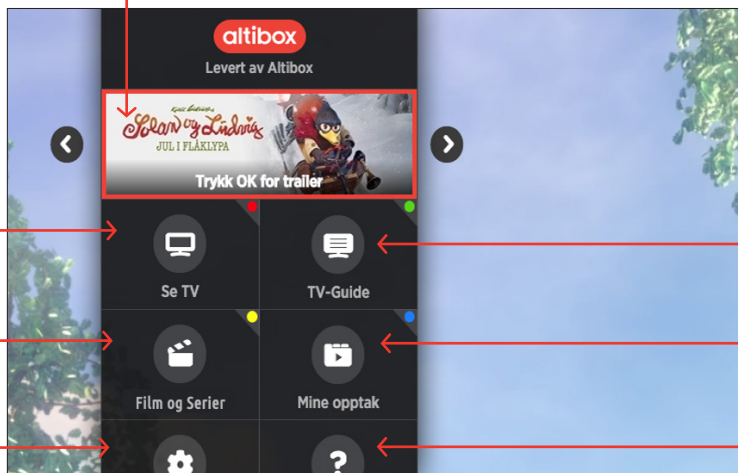

### Tv-guide

– Grønn knapp går til den store tv-guiden som inneholder spilleskjema for alle kanaler to uker fremover i tid.

### Mine opptak

– Blå knapp går til Mine opptak som viser alle de opptak du har gjort på din Altibox videoopptaker (PVR).

### Tjenester

– Hjelpfilmer, bestilling av tv- og bredbåndprodukter, Førstehjelp, Radio, Akvarium og peis i HD.


## ALTIBOX TV 3 Tv-portalen og dens tjenester

Her er noen tips om hvordan du kan ta i bruk tjenestene på tv-portalen:

Altibox Film og serier  gul knapp

Hvordan kjøpe og leie film og serier:

- Trykk på den gule knappen på fjernkontrollen for å gå til portal for filmleie.
- Forsiden i Altibox Film & Serier viser deg de nyeste filmene og i menyen til venstre finner du en rekke film- og seriekategorier.
- Velg ønsket kategori eller film ved å trykke på opp og ned piltastene på din fjernkontroll. Bruk OK-knappen for å bekrefte dine valg.
- Søk på tittel starter umiddelbart når du begynner å skrive ved hjelp av talltastene på din fjernkontroll. Tastene fungerer som på en mobiltelefon. Du kan veksle mellom bokstaver og tall.
- Mitt innhold gir deg oversikten over de filmene/seriene du har kjøpt eller hvor leieperioden ikke er utløpt, de du har lagt i huskelisten samt en oversikt over de filmene du har sett og kjøpt.
- Under 'Innstillinger' kan du slå på, fjerne eller endre din pinkode for filmleie.
- Filmene og seriene du leier eller kjøper belastes den månedlige faktura fra din Altibox-leverandør.
- Kjøpte filmer kan lastes ned å ses hvor du vil på nettbrett eller mobil

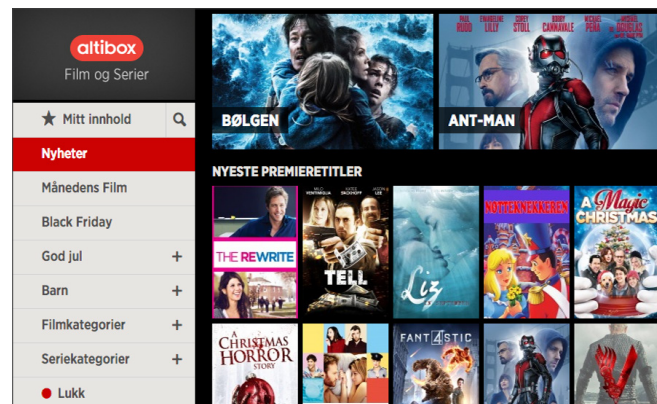

## ALTIBOX TV 3 Tv-portalen og dens tjenester

### TV-GUIDE ● GRØNN KNAPP

Få full kontroll over tv-kvelden med tv-guiden

Dine tilgjengelige kanaler

Marker ønsket program i tv-guiden og trykk på 'OK' for å få opp menyen med de ulike funksjonene:

- **Se kanal** – Vis kanalen i fullskjerm.
- **Mer informasjon** – Få opp en mer fylldig beskrivelse av programmet.
- **Ta opp**: Registrerer et planlagt opptak på markert program.
- **Start serieopptak**: Registrerer et serieopptak på markert serie.
- **Gi varsling ved programstart**: Gir en informasjonsboks på skjermen når programmet starter, med mulighet til å skifte kanal.
- **Bytt til kanal ved programstart**: Skifter til valgte kanal når programmet begynner.
- **Opptak på tid**: Uavhengig av tv-guiden kan du sette opptak fra et tidspunkt til et annet, for en gitt kanal. Kan repetere opptaket daglig og ukentlig.
- **Mine opptak**: Lister opp lagrede opptak.
- **Lukk**: Lukker tv-guide menyen og går til live tv.

Knappene ⏪ og ⏩ spoler en dag fram eller en dag tilbake. Du kan få utvidet programinfo fra 7 dager inntil 14 dager. Knappene ⏴ og ⏵ på fjernkontrollen spoler to timer fram eller to timer tilbake.

The screenshot shows the Altibox TV Guide interface. At the top, there's a header with the Altibox logo, 'TV-Guide', and the date 'Onsdag 09. juli'. Below this is a grid of programs. The first row shows '01 NRK1' with the program 'Med hjartet på rette staden' by Jessica Fletcher, and a green button 'Tilbake til 70-tallet'. The second row shows '02 TV Haugaland' with 'Lokale sendinger'. The third row shows '03 TVNorge' with 'Real House...', 'Millionær søker kjæreste', and 'Millionær søker kjæreste'. The fourth row shows '04 Discovery' with 'Livsfarlig fangst', 'Gullfeber', and 'Femte gir'. The fifth row shows '05 TLC' with 'Long Island Mediu.', 'Masterchef Australia', and 'Ops, jeg er gravid!'. The sixth row shows '06 TV2 Sportskanalen' with 'Sport NÅ' and 'FIFA FOTBALL-VM 2014: Semifin. FIFA.'. Below the grid, a detailed view for 'Med hjartet på rette staden' is shown, including a thumbnail, the title, time '10:00 - 10:45', and a description: 'Sesong 16, Episode 8 - Britisk dramaserie. En ung gutt er på rømmen på heiene, og folk i Aidsenfield er urolige for hva som kan hende ham. Phil og Gina har romantiske planer for'. At the bottom of this view are icons for 'ALLE KANALER', 'KATEGORI', and 'TILBAKE'.

Dagens tv-program på alle kanaler.

Velg mellom alle eller bare dine favorittkanaler. Favorittkanalene kan du velge ved å gå inn på

TV-PORTALEN – INNSTILLINGER – VELG FAVORITTKANALER.

Altibox TV Overalt er tilgjengelig uten ekstra kostnad for alle Altibox-kunder som har Altibox TV Basis. Med Altibox TV Overalt app'en kan du også se tv og film på nettbrett, mobil og datamaskin.

For å ta i bruk Altibox TV Overalt på nettbrett og mobil, må du først laste ned applikasjonen fra enten App Store eller Google Play.

Fra datamaskin logger du deg inn på <http://tvovertalt.altibox.no/> for å ta i bruk tjenesten.

Tjenesten kan ha 2 samtidige brukere per husstand, på tv utenfor hjemmet er antall brukere 1.

## Slik starter du Altibox TV Overalt:

1. Start applikasjonen eller åpne nettsiden
2. Er du tilkoblet hjemmenettverket blir du automatisk logget inn.
  - For å leie eller kjøpe film og serier må du logge deg inn med brukernavn og passord.
3. Er du utenfor hjemmenettverket ditt, må du logge inn med brukernavn og passord.




## Spol tilbake

Spolefunksjonen i Altibox TV Overalt sørger for at tv-kanalene tilpasses dine behov. Du kan spole eller hoppe til programstart tre timer på de fleste kanaler.

## Sett på opptak

Du kan logge på TV Overalt-appen fra hvor som helst i verden. Der finner du enkelt frem i tv-guiden og kan sette dine favoritt-programmer på opptak.

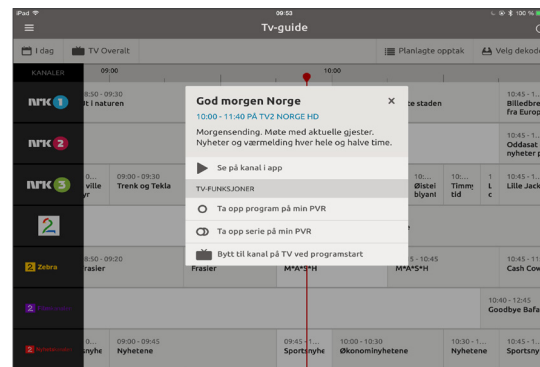

## IPHONE ELLER IPAD:

1. Lei eller kjøp filmen du ønsker å se på ved å logge inn på <http://tvoveralt.altibox.no/>.
2. Trykk på Kjøp eller Lei Film-knappen.
3. Velg Se nå i TV Overalt-appen i menyen som kommer opp.

Filmen vil da avspilles i TV Overalt-appen.


## ANDROID:



1. Åpne TV Overalt app'en.
2. Velg Film og Serier fra meny-ikonet til venstre.
3. Velg film og trykk på Lei Film-knappen i menyen over.

## SLIK LASTER DU NED FILM

1 Finn filmen under 'Mitt innhold' i Altibox Film og Serier. Trykk deretter på 'Last ned'. Du finner filmene du har lastet ned under "Nedlastet innhold" i menyen i Altibox TV Overalt-appen.

Kjøpte og leide filmer er også tilgjengelige på dekker.

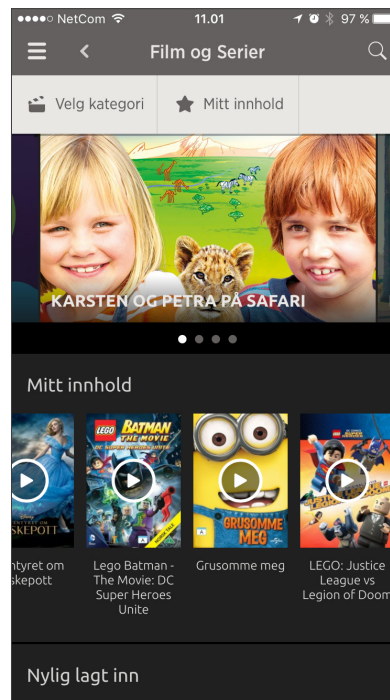

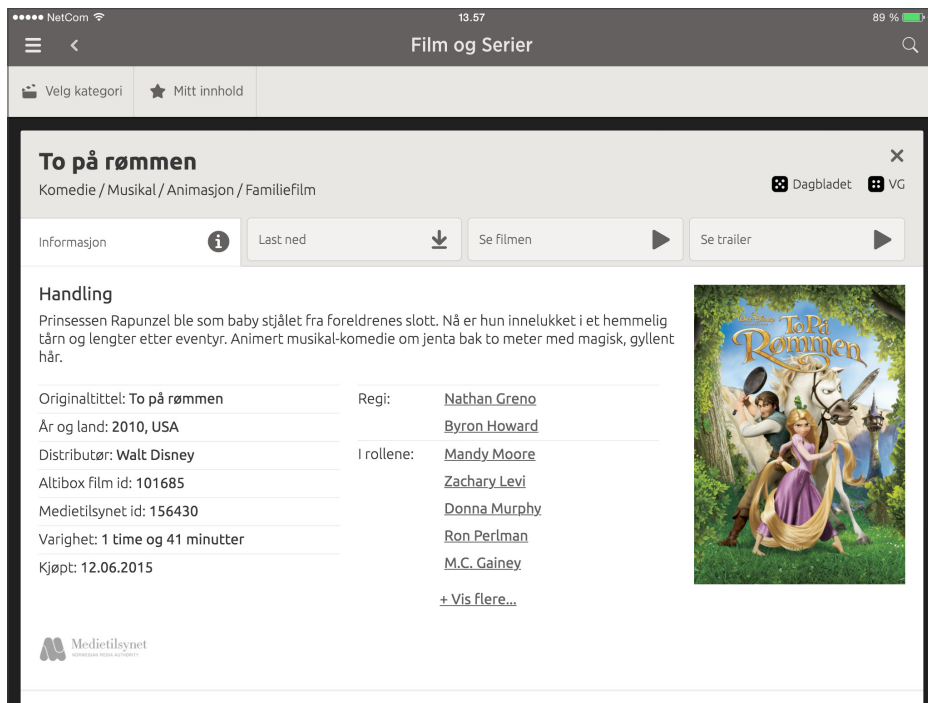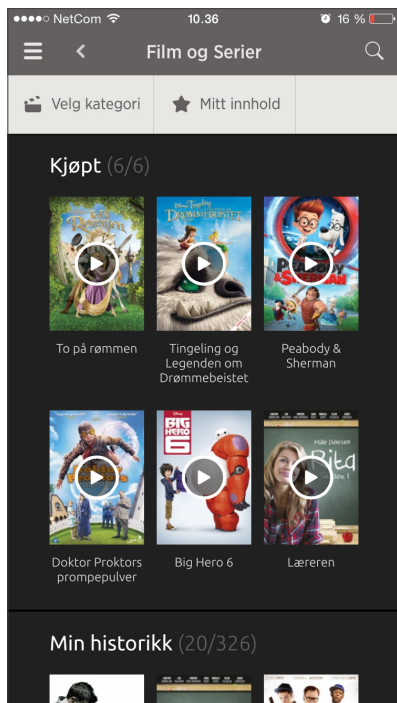

### TV-DEKODER MED OPPTAKS- OG PAUSEFUNKSJON

Denne tjenesten krever at du har en tv-dekoder med PVR mulighet, samt at du abonnerer på PVR-tjenesten.

Dette omfatter:

- Opptak – planlegge opptak eller direkte opptak.
- Avspilling av opptak.
- Sletting av opptak.

For å få utbytte av opptaks- og pausefunksjonaliteten benytter du knappene på fjernkontrollen vist til høyre.



### TV-PORTAL

For å åpne tv-portalen som gir deg tilgang til en rekke tjenester.

### TV-GUIDE

Åpner tv-guiden som viser programoversikten på dine kanaler.


### PROGRAMVALG


Bruk   for å velge neste eller forrige kanal, og for å bla til neste/ forrige side i tv-guiden.



### REC




 aktiver opptak på gjeldende kanal.


### STYRE AVSPILLING AV OPPTAK

 stopp

 spill av/pause



  hopp 4 min tilbake/frem


   Velg antall minutter hopp tilbake/frem

  spol tilbake/spol frem

## ALTIBOX TV 5 Opptaksdekker

### OPPTAK VIA TV-GUIDE

- Trykk grønn knapp  på fjernkontrollen for å gå inn på tv-guiden eller trykk tv-guide på fjernkontrollen.
- Marker programmet du vil ta opp ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen.
- Trykk på REC-knappen  og markeringen skifter farge til grønt. Markert program vil bli tatt opp. Du kan også trykke OK når du har markert et program, for å velge opptak, serieopptak eller opptak på tid i dialogvinduet som spretter opp.
- Planlagt opptak vil starte selv om opptaksdekkeren står i standby modus (slått av med fjernkontrollen).



The screenshot shows the Altibox TV Guide interface for Tuesday, September 2nd. The interface is divided into a grid of program slots. The current time is 11:30, indicated by a red vertical line. The 'Simpsons' program is highlighted in red, and a red dot is visible above the 11:30 time slot. Below the grid, a detailed view of the 'Simpsons' program is shown, including a thumbnail image and a description: 'Amerikansk tegnefilmserie. Julen hos familien Simpson er noe for seg. Homer forteller historien om Jesus, bestefar forteller om hvordan han og broren vant annen verdenskrig.' The interface also includes navigation icons for 'FAVORITTER', 'KATEGORI', and 'LUKK'.

Time	11:00	11:30	12:00	12:30	13:00
10	MAX HD	Tung last	Skattejegerne	Rude Tube	Verde...
11	VOX	Dr...	Sporløst forsvunnet	Mord og mysterier	
12	Infokanal HD	Altibox infokana	Altibox infokanal		
13	Viasat 4 HD	Seinfeld	Family Guy	Simpsons	Simpsons
14	Discovery	Gullfeber	Femte gir	Femte gir	Bilfikserne
15	TLC	Masterchef Aust...	Ops, jeg er gravid!	Birth Stories	Kjolen som sier ja

**Simpsons**  
12:00 - 12:30  
Amerikansk tegnefilmserie. Julen hos familien Simpson er noe for seg. Homer forteller historien om Jesus, bestefar forteller om hvordan han og broren vant annen verdenskrig.

11:24 FAVORITTER KATEGORI LUKK




## ALTIBOX TV **5** Opptaksdekker

### TV-GUIDE FUNKSJONENE


Marker ønsket program i tv-guiden og trykk på OK-knappen  for å få opp menyen med de ulike funksjonene.

- **Ta opp** Registrerer et planlagt opptak på markert program.
- **Start serieopptak** Registrerer et serieopptak på markert serie.
- **Opptak på tid** Tar opp programmer som går til faste tider, men som ikke er definert som serier.
- **Gi varsling ved programstart** Varsler når markert program starter.
- **Bytt til kanal ved programstart** Bytter kanal når markert program starter.
- **Mine opptak** Lister opp lagrede opptak.
- **Lukk** Lukker tv-guidemenyen.

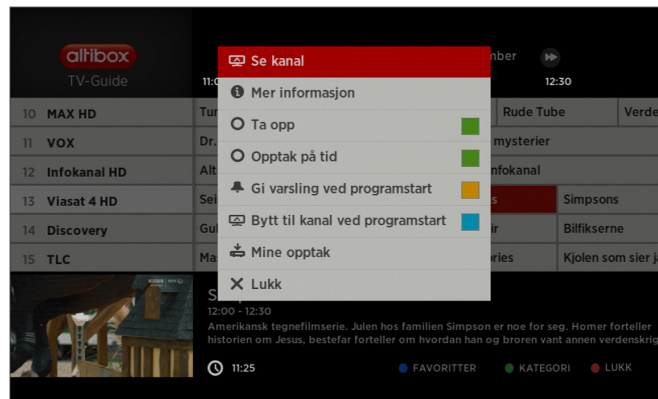

## ALTIBOX TV 5 Opptaksdekoder

### DIREKTE OPPTAK


- Trykk på REC-knappen  på fjernkontrollen.
- Velg ønsket opptakstype i programmenyen.
- Du kan starte, spole og stoppe programmet når du måtte ønske. Du kan også skifte kanal og se på et annet program mens hard-disken tar opp.



## ALTIBOX TV 5 Opptaksdekker



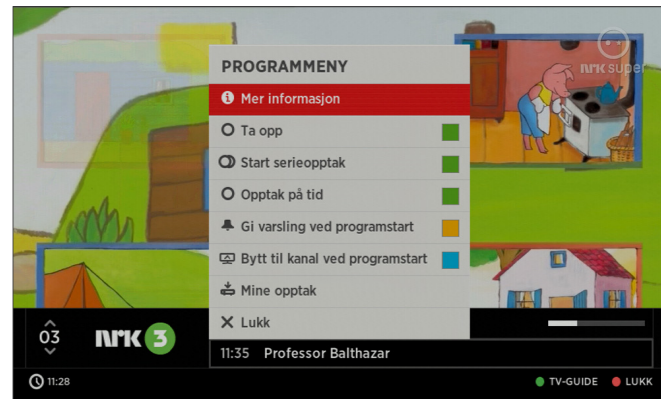

### OPPTAK VIA MINIGUIDEN


- Trykk OK-knapp for å åpne miniguiden.
- Trykk pil til høyre og pil ned for å bla fremover i tid til programmet du ønsker å ta opp.
- Når ønsket program er funnet, trykk på REC-knappen  på fjernkontrollen. Du kan også trykke OK for å få frem alle tilgjengelige valg i programmenyen.
- Velg ønsket opptaktype i programmenyen.
- Trykk REC-knappen igjen  dersom du vil stanse opptaket.



## ALTIBOX TV 5 Opptaksdekoder



### SERIEOPPTAK

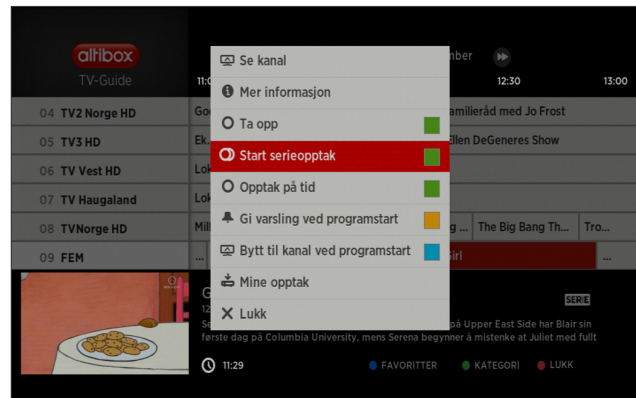- Trykk grønn knapp  for å åpne tv-guiden.
- Marker serien du ønsker å ta opp.  
**Alternativ 1:** trykk én gang på REC-knappen  på fjernkontrollen for å ta opp episoden du står på.  
**Alternativ 2:** trykk to ganger på REC-knappen  for å ta opp alle fremtidige episoder i en sesong.
- Programmer med mulighet for serieopptak er merket med ikonet serie. Dette ikonet blir rødt når serieopptak er aktivert.
- Symbolforklaring:  – Serieopptak er aktivert.
- Alle fremtidige episoder i et serieopptak vil automatisk legges i en mappe som er navngitt med serie og sesong.



## ALTIBOX TV 5 Opptaksdekoder

### TIDSBASERT OPPTAK

- Tidsbasert opptak brukes til programmer som går til faste tider, men som ikke er definert som serier. F.eks. Dagsrevyen og Barne-tv.
- Marker ønsket program i tv-guiden og trykk på OK-knappen  på fjernkontrollen for å få opp menyen.
- Naviger ved hjelp av piltastene til 'Opptak på tid'.
- Still klokkeslett og dato samt velg om programmet skal tas opp daglig eller ukentlig. Bekreft med OK-knapp .




### TIDSFORSKJØVET VISNING


- Du har muligheten til å pause eller spole tilbake i det programmet du ser på. Dette kaller vi tidsforskjøvet visning.
- Bytter du kanal, flytter funksjonen over til den nye kanalen.
- Mulighet for å spole tilbake gjelder til det tidspunktet da du skiftet kanal.
- Med spoleknappene ⏮ ⏭ kan du spole i 3 ulike hastigheter. Du kan maks spole tilbake 60 minutter i en sending.
- Skip-knappene ⏪ ⏩ hopper 5 minutter frem og tilbake i sendingen.
- Hvis tilbakespuling er brukt kan du spole frem til tidspunktet som er direkte i tv.



## ALTIBOX TV 5 Opptaksdekoder



### OPPTAK AV TO PROGRAMMER SAMTIDIG

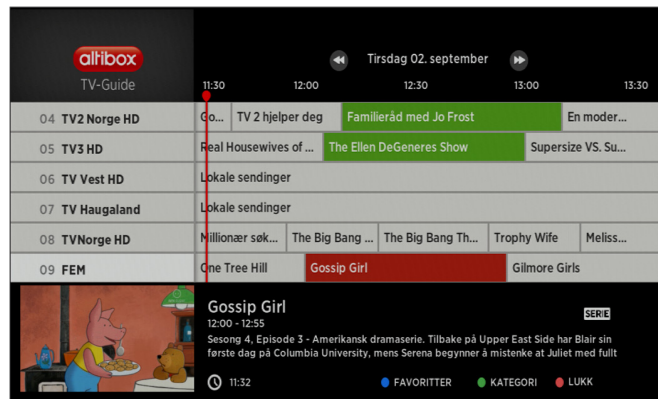
- Du kan se på ett program og ta opp to andre programmer samtidig.
- Marker programmene du ønsker å ta opp i tv-guiden og trykk REC-knappen  på fjernkontrollen – akkurat som når du tar opp på én kanal.
- Merk at dersom du tar opp to programmer samtidig, må du avbryte Tidsforskjøvet-visning, eller avbryte det ene opptaket. Dette gjøres ved å følge instruksjonene på skjermen.



## ALTIBOX TV 5 Opptaksdekker

### SE PROGRAMMER DU HAR TATT OPP

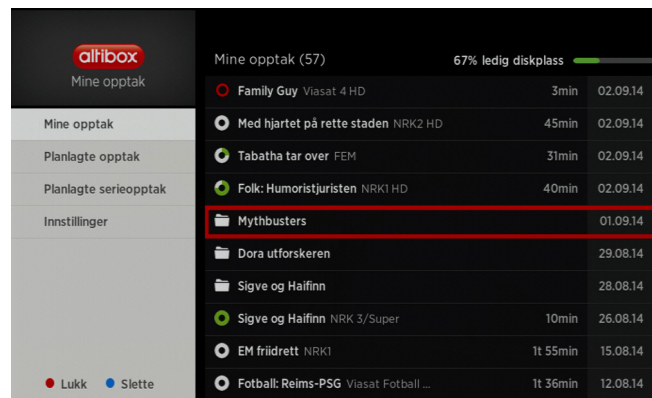

- For å se på programmer du har tatt opp trykker du på Mine opptak-knappen  på fjernkontrollen for å komme inn på MINE OPPTAK.
- Velg det du vil se fra listen med piltastene.
- Trykk på OK  og avspillingen starter.
- Du vil her se ledig diskplass i prosent.
- Stopper du avspillingen før programmet er slutt, vil du neste gang du går inn få valg om å se programmet fra begynnelsen, eller fra sist sette punkt.









## ALTIBOX TV 5 Opptaksdekker

### SLETNING AV OPPTAK

- Ved å trykke på blå knapp  på fjernkontrollen kan du velge mellom å slette ett, flere eller alle tidligere opptak på en gang.
- Velg enten å slette ett opptak, eller velg flere opptak for sletting.
- Hvert opptak som skal slettes markeres med OK-knappen .

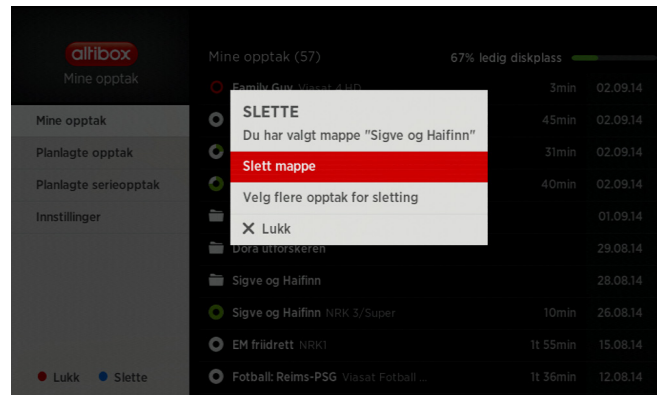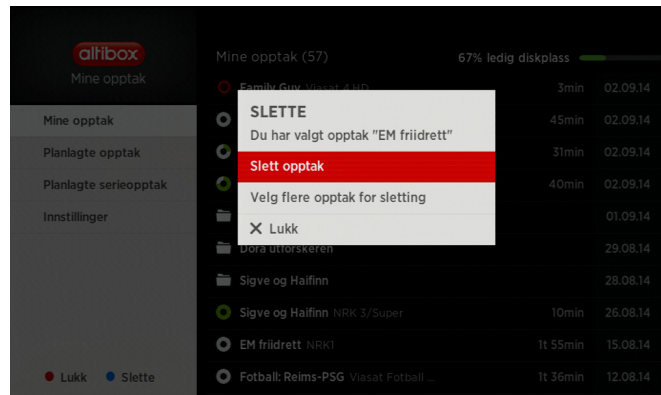

- Blå knapp  sletter de valgte opptakene.
- Ved å trykke blå knapp  inne i en mappe, vil man få valget om å slette alle opptak i mappen.




## ALTIBOX TV 5 Opptaksdekker

### PLANLAGTE OPPTAK

Under planlagte opptak kan du se de neste opptak som er planlagt for din opptaksdekker.


- Trykk Mine opptak-knapp eller blå knapp  for å starte Mine opptak.
- Naviger med pil ned i venstre menyen til Planlagte opptak.
- Her vises de kommende opptak med tidspunkt for planlagt oppstart til høyre.
- Marker et planlagt opptak og trykk blå knapp  for å slette opptaket.

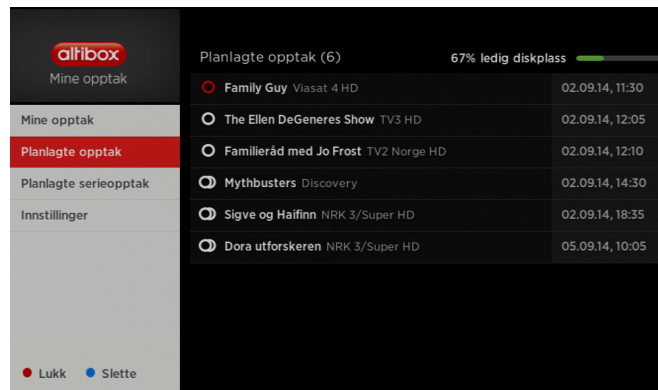

## ALTIBOX TV 5 Opptaksdekker


### PLANLAGTE SERIEOPPTAK

- Naviger med pil ned til Planlagte serieopptak.
- Her vises alle dine planlagte serieopptak.
- Marker et planlagt serieopptak og trykk blå knapp for å slette alle fremtidige opptak av serien. Dette vil kun stoppe fremtidige opptak av serien. Eksisterende opptak av serien vil ikke bli slettet.

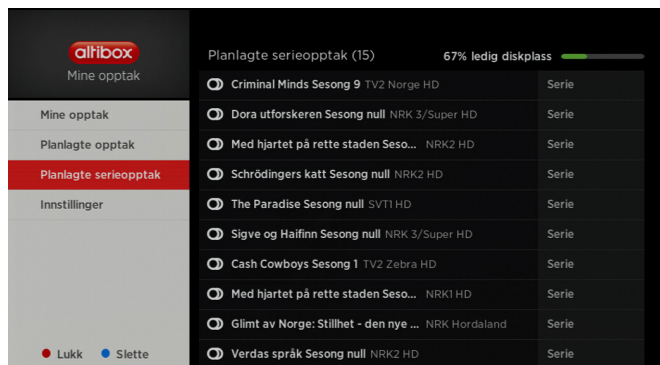

### INNSTILLINGER

- Under innstillinger kan du sette ekstra lengde på opptak før programmet begynner og etter programmet slutter.
- Serieopptak kan du sette til å slette automatisk, både sette og usette episoder.

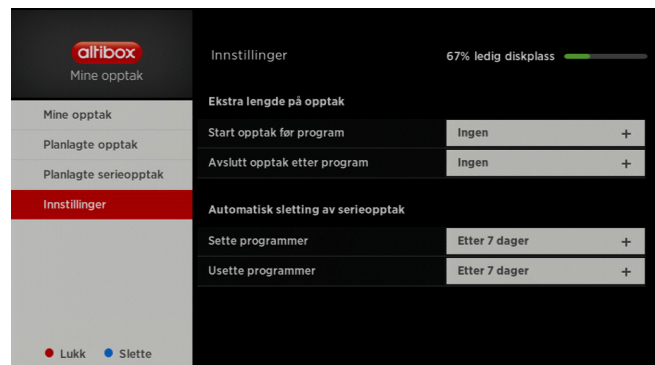

#### OPPTAK VIA INTERNETT

Gå til [tvguide.altibox.no](http://tvguide.altibox.no).

'Logg inn' og få tilgang til all funksjonalitet.

Tast inn kundenummer, PIN1, samt velg din leverandør fra listen.

For å ta opp et program trykker du 'ta opp'.

Bekreft valget, og velg hvilken dekoder som skal brukes.

Opptaket legger seg under 'fremtidige opptak'.

Her kan man også administrere opptakene, og slette.

#### OPPTAK VIA NETTBRETT OG MOBIL MED ALTIBOX TV OVERALT

Få kontroll på Altibox-tjenestene overalt.

Last ned Altibox TV Overalt appen. Den er gratis!

Velg ønsket dekoder og styr denne. Du kan sette opptak, varsling eller fremtidig kanalskifte av program. Slette fremtidig opptak, og sette serieopptak.

'Innstillinger' finner du på tv-portalen under 'Tjenester' ved å navigere deg nedover menyen. Her finner du mange nyttige funksjoner, blant annet:

### **Lyd/bilde:**

Her kan du blant annet velge følgende:

**Bildeformat:** Flere av de største tv-kanalene sender sine tv-sendinger i bredformat (Widescreen 16:9). Har du et tradisjonelt 4:3 format tv kan du her stille inn tv-dekoderen slik at den tilpasser bredformat-sendingene uten at bildet blir vist med feil proporsjoner (bildet skaleres ned i størrelse, men beholder riktige proporsjoner).

**Lydmodus:** Det finnes to lydmoduser du kan velge mellom; analog eller SPDIF (digital). Analog vil alltid gi stereolyd på alle utganger, mens spdif (digital) vil gi 5.1 Surround (AC-3) på HDMI, SPDIF og TOSLINK-utgangene på de sendingene som har dette. Merk at ved AC-3 lydmodus, vil volumregulering være deaktivert og overlatt til forsterkeren på kanaler som har digital lydspor.

### **Språk:**

Du kan velge mellom ulike språk som menyspråk, lydsspråk og språk på undertekster. Muligheten for å velge språk og undertekster er kanalavhengig. Du kan også prioritere lydsspråk, og tv-dekoderen velger det språket du har prioritert.

### **Sorter kanaler/skjul kanaler/favoritter:**

Du kan lage din egen kanalliste og slette kanaler du ikke ønsker.

# altibox

---

LEVERES AV

PARTNER-LOGO

Partner  
Partnerveien xx, xxxx Byen  
Tlf. xxxxxx  
[www.partner.no](http://www.partner.no)