Tv
Brukerveiledning

Dette er en utdatert brukerveiledning som kan omhandle utgåtte tjenester og utstyr

altibox™
internett tv film telefoni

1 Bli venn med tv-pakken

2 Navigasjon ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

3 Tv-portalen og dens tjenester

1 Bli venn med tv-pakken

Tv fra Lyse betyr at du fra nå av kan begynne å se på tv-apparatet som noe helt annet enn bare en kasse som viser den kanalen du velger å se på. Mulighetene er mange!

1. Denne brosjyren forteller deg hva du har i vente. Den omhandler tv-portalen og hvilke muligheter som ligger der; hvordan du navigerer ved hjelp av fjernkontroll og tastatur; og hvordan du kobler tv-apparat, videospiller/DVD- og tv-dekoder sammen.

2. Fra hjemmesentralen legger du opp spredenettet. I manualen du fikk om graving, finner du gode råd om hva du bør tenke på og ta hensyn til når du skal gjøre dette.

3. Du har fått en 10 m nettverkskabel i startpakken; trenger du flere kabler, kjøper du disse i butikker som selger datautstyr. Benytt en uskjermet kabel av type UTP cat.5 eller høyere kategori, til å koble hjemmesentral og tv-dekoder.

4. Du legger en kabel fra hjemmesentralen og til punktet hvor tv, tv-dekoder og video-/DVD-spiller skal stå. Du kobler tv-dekoderen til OUT 1 eller 2 på hjemmesentralen, merket TV1 eller TV 2. Dersom du har mer enn to tv-apparat, må du benytte en enkel nettverks-switch (10/100Mbit). Denne får du kjøpt hos dataforhandleren.

Utdatert version

Slik kobler du tv-dekoderen til hjemmesentralen
Tv-dekoderne kobler du slik:

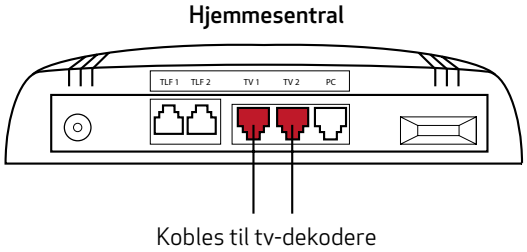

5. Oppstart: Når tv-dekoderen er koblet til tv-en, ethernettet og strømforsyningen, vil du se et slikt bilde på skjermen:

6. Tv-dekoderen er nå koblet til et nettverk og laster ned nødvendig software. Vent til nedlastingen er ferdig.

7. Prikkene på skjermen vil forandre farge under oppstart av systemet. Først vil alle prikkene være grå. Dersom den første prikken lyser rødt, betyr dette at det er noe feil med koblingen. Prøv da å koble ledningene som går inn til tv-dekoderen på nytt. Blir prikk to rød indikerer dette at programvaren ikke er nedlastet ennå, en blinkende gul prikk betyr at nedlastingen er i gang, og en grønn prikk betyr at nedlastingen er ferdig. Alle fem prikker er grønne når systemet er klart.

8. Feilsøking: Hvis du støter på problemer under oppstart, vennligst notér hvilken prikk (1-5) og hvilken farge prikken har, før du kontakter oss.

Hvordan skal du koble tv, video/DVD og tv-dekoder sammen?

Bildet under viser baksiden av tv-dekoderen og hva de ulike punktene skal brukes til. Det finnes imidlertid en rekke ulike tv-apparater og video-/DVD-spillere på markedet. Derfor er det ingen 'fasit' på hvordan man kobler de ulike komponentene sammen.

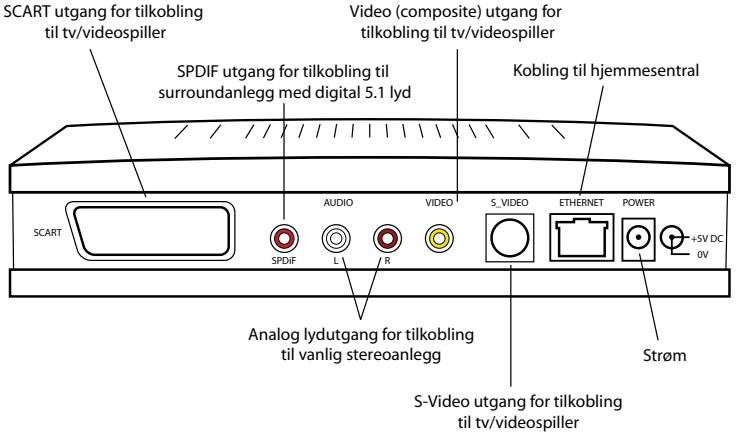

Utgatert versjon

To av de vanligste koblingsalternativene.

Skulle ikke disse passe til dine komponenter, finner du flere alternativer på www.lyse.no

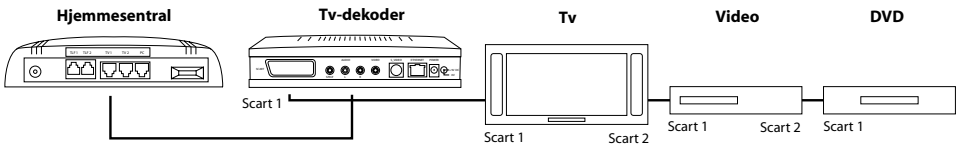

Hvis tv-en kun har én SCART-kontakt: Da kan du koble tv-dekoderen direkte til denne. Vil du ta opp tv-programmer, må du ha en videospiller med to SCART-innganger, og koble videospilleren mellom tv-dekoderen og tv-apparatet.

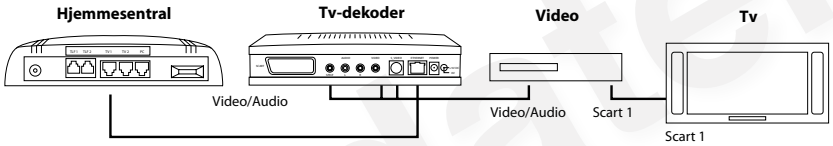

2 Navigasjon ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

1. Fjernkontroll og trådløst tastatur er inkludert i tv-pakken fra Lyse. Sett deg raskt inn i hvordan du bruker fjernkontrollen og tastaturet og du vil få full glede av dine nye tv-tjenester fra første stund!

2. For å kunne bruke fjernkontroll og trådløst tastatur, må batteriene først settes i. Plassér + og - på batteriet som anvist i lokket på apparatene.

3. Når du skal navigere ved hjelp av fjernkontrollen, bruker du de fire piltastene for å forflytte deg i tv-portalens sider og i menyer. Du vil se hvordan forskjellige valg på siden markeres etter hvert som du trykker på piltastene. Når det valget du ønsker er markert, trykker du OK.

4. Når du benytter deg av fjernkontrollen for å navigere på nettsider, bruker du piltastene til å flytte pekeren fra den ene linken til den neste. Bruk OK-tasten for å åpne en link.

5. Dersom du ønsker å rulle (scrolle) på nettsiden, bruker du rulletastene på fjernkontrollen.

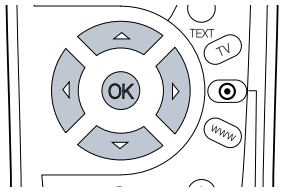

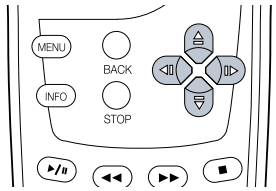

6. Det trådløse tastaturet inneholder samme funksjonsknapper som fjernkontrollen, pluss noen ekstra som beskrevet på neste side.

Utdatert version

Nummerknapper
Her velger du bl.a. tv-kanaler, tekst-tv-sider og inntasting av PIN-koder.

Pilknapper
Fire knapper som brukes til å navigere i menyer og til internett-surfing. Benyttes også for å skifte kanal opp og ned.

OK
Velger det markerte alternativet.

Menu
Viser meny for der du til enhver tid befinner deg.

Back
Tar deg tilbake ett steg, eksempelvis til foregående webside, meny eller steg i portalen.

Info
Viser informasjon om pågående tv-program eller film.

▶/II
Start- og pauseknapp for avspilling av film.

◀◀
Spoler film bakover.

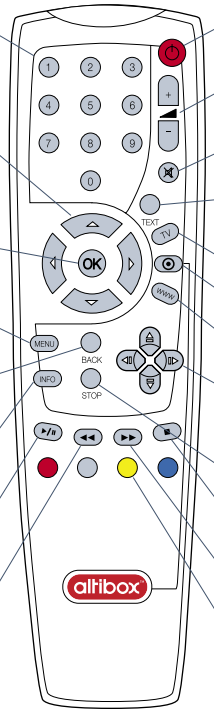

Hvilemodus
Slår dekoderen av og på.

Volumknapper
Justerer lydnivået.

Lydknapp
Slår lyden av og på.

Text
Ser du tv, får du opp tekst-tv. Er du på internett, får du opp et virtuelt tastatur.

TV tar deg til tv.

◉ tar deg til tv-portalens forside.

WWW tar deg til internett-surfing.

Rulleknapper
Fire knapper som flytter det lesbare området på menyene og nettsider.

Stop
Stanser nedlasting av nettsider.

■
Stopper tv og film.

▶▶
Spoler film framover.

Fargeknapper
Hurtigvalg for tjenester i tv-portalen.

Musetaster: Venstre tast velger det musepekeren markerer (høyre knapp har foreløpig ingen funksjon).

IR-sender: Sender signaler til tv-dekoderen.

Kontrollfunksjon: Styrer musepekeren.

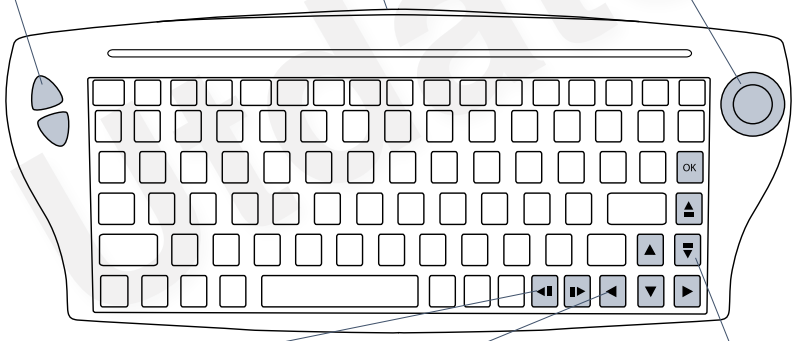

Horisontale rulletaster: Flytter det lesbare området til venstre eller høyre på tv-skjermen og på nettsidene.

Piltaster: Her navigerer du på samme måte som med fjernkontrollen. Trykk OK eller ENTER når du har markert en link.

Vertikale rulletaster: Flytter det lesbare området opp og ned på tv-skjermen og på nettsidene.

3 Tv-portalen og dens tjenester

Et informasjonsfelt som gir deg nyheter om filmer til leie og andre nyttige tips om våre tjenester. Trykk deg direkte inn på tjenesten ved å følge instruksjonen i det røde feltet nederst.

En rekke nyttige tjenester som se tv-program når det passer deg, spill, webcam, peis, akvarium og innstillinger. (Innstillinger er flyttet fra ANNET på gammel portal.)

En hjelpe-funksjon med informasjon om de mest brukte tjenestene.

Lokale nyheter fra nettaviser som oppdateres hele døgnet. Du kan velge mellom en rekke nyhetskilder. Trykk OK for å få opp hele nyhetsartikkelen.

Din innboks (e-post og tale-beskjeder på telefonsvareren). Trykk OK for å komme inn på e-posttjenesten.

Her kan du velge mellom tv og radio. Marker TV eller RADIO og trykk OK-knappen, og velg ønsket tv- eller radiokanal ved å markere piltasten og trykk OK. Radio er nå kun tilgjengelig på portalforsiden.

Ufdatert version

Her er noen tips om hvordan du kan ta i bruk tjenestene på tv-portalen:

Film:

Her kan du leie filmer døgnet rundt og filmen du leier har du tilgjengelig i tre døgn. Slik gjør du:

- Trykk den gule knappen på fjernkontrollen for å gå til filmleietjenesten.
- Velg ønsket kategori, ved å trykke på opp- og ned piltastene.
- Velg ønsket film, ved å trykke på høyre- og venstre piltastene.
- Ønsker du å leie filmen, trykk den gule knappen.
- Tast inn din pinkode 2, og ønsker du at denne skal lagres, marker 'Husk kode' og trykk OK-knappen.
- Filmen starter, og filmleiekostnaden kommer på samlefaktura fra oss.

Du kan stoppe og spole i filmen ved hjelp av STOP-knappen og '>>' og '<<'-knappene.

Ønsker du å se trailer, marker filmen og trykk OK-knappen.

Ønsker du mer informasjon, marker filmen og trykk INFO-knappen.

TV 2:

Her kan se du se dine favorittprogram fra TV 2 akkurat når det passer deg. Slik gjør du:

- Velg TV 2-knappen under 'Tjenester'.
- Velg ønsket program og trykk OK.
- Deretter trykker du KJØP NÅ.
- Etter at du har lest vilkårene, trykk JEG AKSEPTERER.
- Velg mellom ulike abonnementer og foretrukket betalingsmåte.
- Du kan belaste ditt kredittkort, eller få alt samlet på én faktura fra oss.
- Bekreft deretter med din pinkode 2 (denne får du i forbindelse med din installasjon) og programmet starter.

Innstillinger:

'Innstillinger' finner du under 'Tjenester' ved å navigere deg nedover menyen.

Lyd/bilde:

Her kan du blant velge følgende:

Bildeformat: Flere av de største tv-kanalene sender nå sine tv-sendinger i såkalt bredformat (Widescreen 16:9). Har du et tradisjonelt 4:3 format tv kan du her stille inn tv-dekoderen slik at den tilpasser bredformat-sendingene uten at bildet blir vist med feil proporsjoner (bildet skaleres ned i størrelse, men beholder riktige proposjoner).

Lydmodus: Det finnes to typer lydmodus du kan velge mellom; analog eller digital/SPDIF. Analog er den mest vanlige som gir lyd via SCART til din tv. Velger du digital/SPDIF må du benytte et digital 5.1 surround anlegg.

Språk: Du kan velge mellom ulike språk som menyspråk, lydspråk og språk på undertekster. Du kan også prioritere lydspråk, og tv-dekoderen velger det språket du har prioritert.

Profiler: Du kan lagre flere profiler - spesielt nyttig dersom du har flere tv-dekodere. Blant annet kan du definere profiler som gjør at kanaler med upassende innhold ikke kan vises på den/de tv-dekoderne du måtte ønske å skjerme.

Kanalsortering/favoritter: Du kan lage din egen kanalliste og slette kanaler du ikke ønsker.

For mer hjelp til bruk av tjenestene på tv-portalen - trykk HJELP på forsiden av tv-portalen eller blå knapp på fjernkontrollen.

Utdatert versjon

altibox™
internett tv film telefoni

Altibox fra Lyse er en bredbåndløsning
tilpasset morgendagens muligheter.
I en og samme fiberoptiske kabel får du
raske internettlinjer, et variert tv- og filmtilbud
pluss sikker og rimelig telefoni.

Lyse, Postboks 8124, 4069 Stavanger
Kundetelefon: 51 90 80 90, www.lyse.no

Lyse

STRØM TELEFONI **BREDBÅND**
NATURGASS VARME